


Connecting the data line

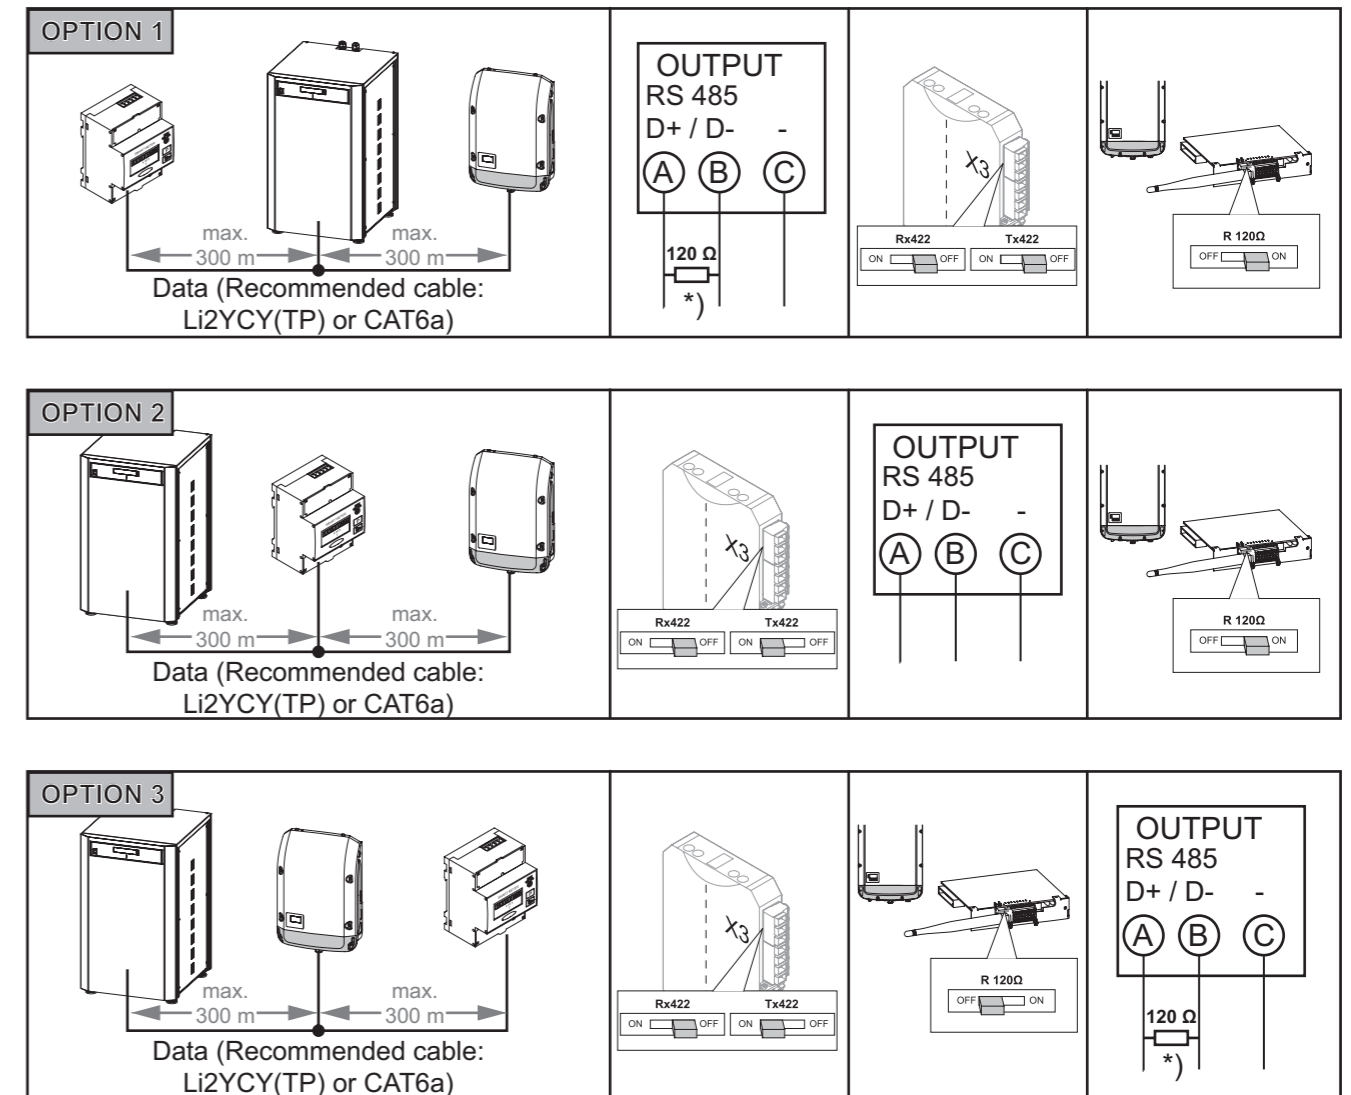


- DE** *) Abschlusswiderstand R 120 Ohm liegt beim Fronius Smart Meter bei
- EN** *) Terminating resistor R 120 is supplied with the Fronius Smart Meter
- FR** *) La resistencia final R 120 ohmios se encuentra junto al Fronius Smart Meter
- ES** *) La resistencia final R 120 ohmios se encuentra junto al Fronius Smart Meter
- IT** *) La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter
- NL** *) Afsluitweerstand R 120 ohm wordt bij Fronius Smart Meter meegeleverd
- DA** *) Afslutningsmodstand R 120 ohm er vedlagt Fronius Smart Meter
- EL** *) Η αντίσταση τερματισμού R 120 Ω στο Fronius Smart Meter είναι
- HU** *) A Fronius Smart Meter R 120 Ohm lezáró ellenállással rendelkezik
- TR** *) Sonlandırma direnci R 120 Ohm'ın Fronius Smart Meter'de düzeyi
- PL** *) Terminator R 120 Ω jest dołączony do urządzenia „Fronius Smart Meter”
- CS** *) Zakončovací odpor R 120 Ohm je přiložen k elektroměru Fronius Smart Meter
- SK** *) Zakončovací odpor R 120 ohmov je pri Fronius Smart Meter
- PB** *) Está anexada a resistência de conexão R de 120 Ohm no Fronius Smart Meter
- SV** *) Ett avslutningsmotstånd R 120 ohm följer med Fronius Smart Meter




DC = IN
PV-GENERATOR

**BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION**

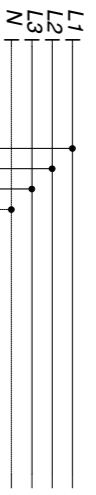


POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
MEN-LINK

VORZÄHLER-
SICHERUNG
METER FUSE




NACHZÄHLER-
SICHERUNG
METER FUSE






KWh
3AC

PV +
PV +
PV -
PV -

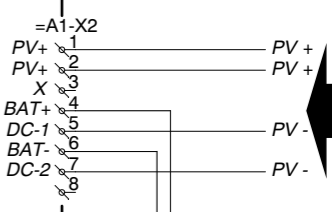


**=A1
FRONIUS SYMO HYBRID**

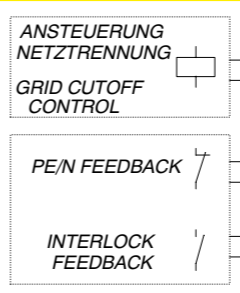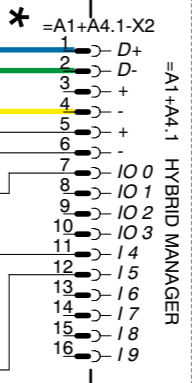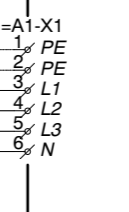


**NULLEITER - ERDUNGSVERBINDUNG
FÜR NOTSTROMUMSCHALTUNG
ANSCHLUSS NACH LOKAL GÜLTIGER NORM**



**SWITCH FOR NEUTRAL-GROUNDING
CONNECTION FOR EMERG. POWER SUPPLY
CONNECTION ACCORDING TO LOCAL REQUIREMENT**

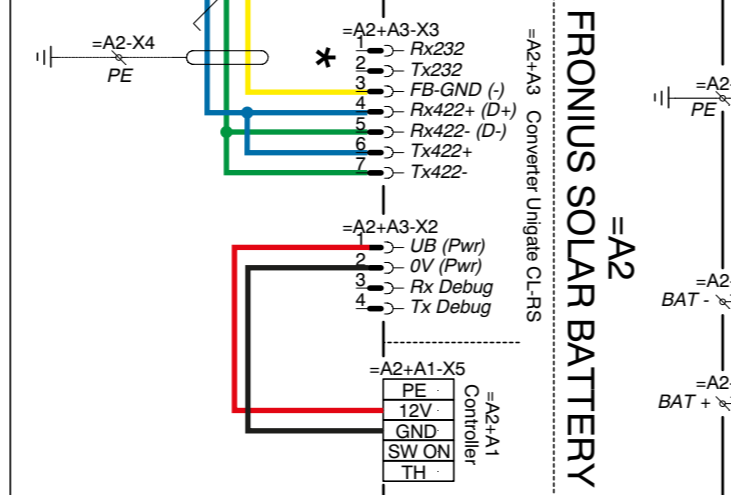

**=P1
FRONIUS
SMART METER**



**NOTSTROMUMSCHALTUNG
ANSCHLUSS NACH LOKAL GÜLTIGER NORM
SWITCHOVER EMERGENCY LOAD
CONNECTION ACCORDING TO LOCAL REQUIREMENT**

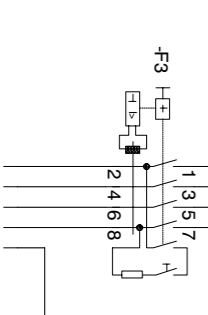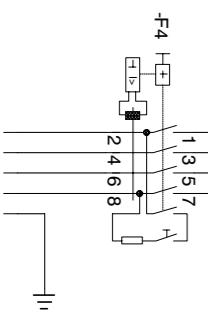

LAST
LOAD

NOTSTROMVERSORGUNG
BACKUP LOAD

SYMBOL DEFINITION:
VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

*** TABELLE / TABLE:
ÜBERSICHT ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE
OVERVIEW TERMINATION RESISTORS**